


Ersatzteilzeichnung  
Unloader ST-260  
Artikel-Nr. 20 0260 730

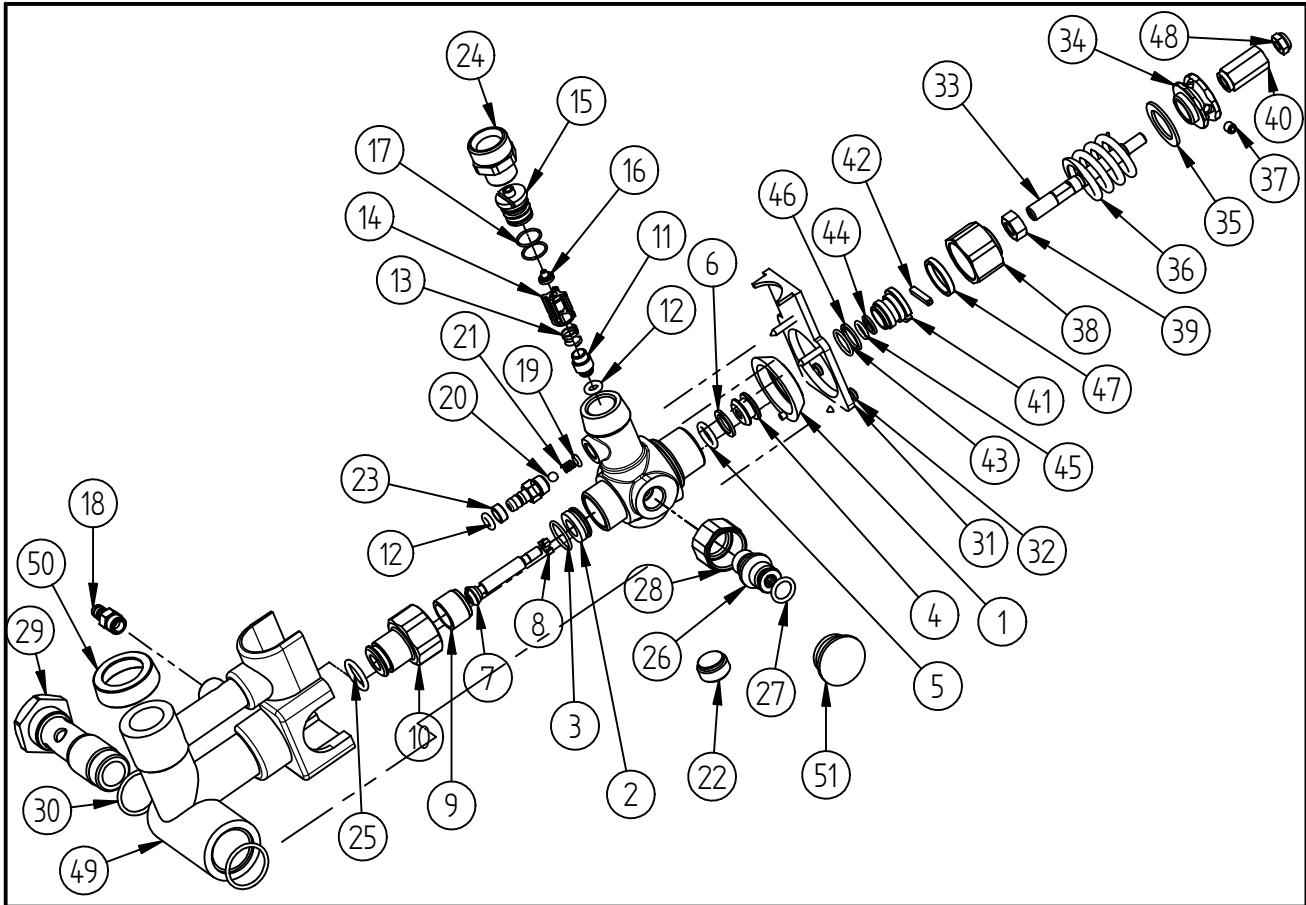

Pos.	Artikelnummer	Benennung
1	02 0001 350	Beschriftungsring
2	04 0000 420	Dichtstift
3	05 0000 430	O-Ring 15 x 15
4	04 0000 410	Kolben
5	05 0000 410	O-Ring 10,77 x 2,62
6	05 0000 420	Stützring G 115 x 16 x 14
7	04 0000 430	Dichtstange ST-261
8	02 0001 480	Führungsstück für Dichtstange ST-261
9	01 0001 770	Distanzhülse
10	10 0001 691	Überwurfmutter unten
11	04 0000 440	Ventiltiel für ST-261
12	05 0000 051	O-Ring 5x2,5 EPDMperox 70Shore
13	06 0000 310	Druckfeder
14	02 0001 290	Ventilkäfig
15	01 0001 810	Injektorkörper
16	01 0001 830	Injektordüse Z1
17	05 0000 440	O-Ring 12x1 Viton 70 Shore
18	01 0000 200	Schlauchhülle ST60/62/261
19	05 0000 070	O-Ring 3,68x1,78 Viton 70 Sh.
20	06 0000 110	Niro-Kugel
21	06 0000 120	Druckfeder
22	01 0000 365	Verschlußschraube
23	01 0003 170	Distanzring
24	01 0000 551	Gegenrippel
25	05 0000 550	O-Ring 14x25
26	01 0000 641	Stecknippel G1/4

Pos.	Artikelnummer	Benennung
27	05 0000 120	O-Ring 10x2,2
28	01 0000 719	Überwurfmutter M22 x 15
29	01 0003 165	Befestigungsschraube
30	05 0000 900	O-Ring 22x2 BN
31	02 0002 080	Deckel
32	04 0000 050	Schraube 3,5x16 ISO 7049 vz. C
33	04 0000 507	Zugsstange rolliert
34	10 0001 700	Verstellschraube ST-261 vz.
35	02 0001 341	Gleitscheibe ST-261
36	06 0000 301	Druckfeder
37	04 0001 630	Gewindestift M5x5
38	01 0001 642	Überwurfmutter
39	04 0001 610	Sechskantmutter M8x1 DIN 934
40	01 0004 480	Einsatz für Verstellschraube
41	01 0001 660	Führungsstück
42	01 0001 650	Sicherungsstift
43	05 0000 380	O-Ring 13x15
44	05 0000 390	Stützring G 8 x 11 x 12
45	05 0001 350	O-Ring 7,65x1,78
46	05 0000 425	Stützring G 115 x 16 x 14
47	02 0001 280	Haltering
48	04 0001 621	Sechskantmutter M6 ISO 10511
49	02 0002 070	Geßhülse
50	01 0001 692	Verstärkungsring
51	02 0002 190	Kunststoffkappe f. Schalter

Repair-Kits

Pos.	Artikelnummer	Benennung	Pos.	Artikelnummer	Benennung
*					