

# easy wash 365+



The choice of perfection

## Bras de lavage mural et 360°


R+M Nr. 109 766 970, 109 766 971, 109 766 973

Flexible de liaison  
haute-pression

Longueur 1600 mm < 355 144 001 758 4

Longueur 2000 mm < 355 144 002 198 4

Longueur 2500 mm < 355 144 002 648 4

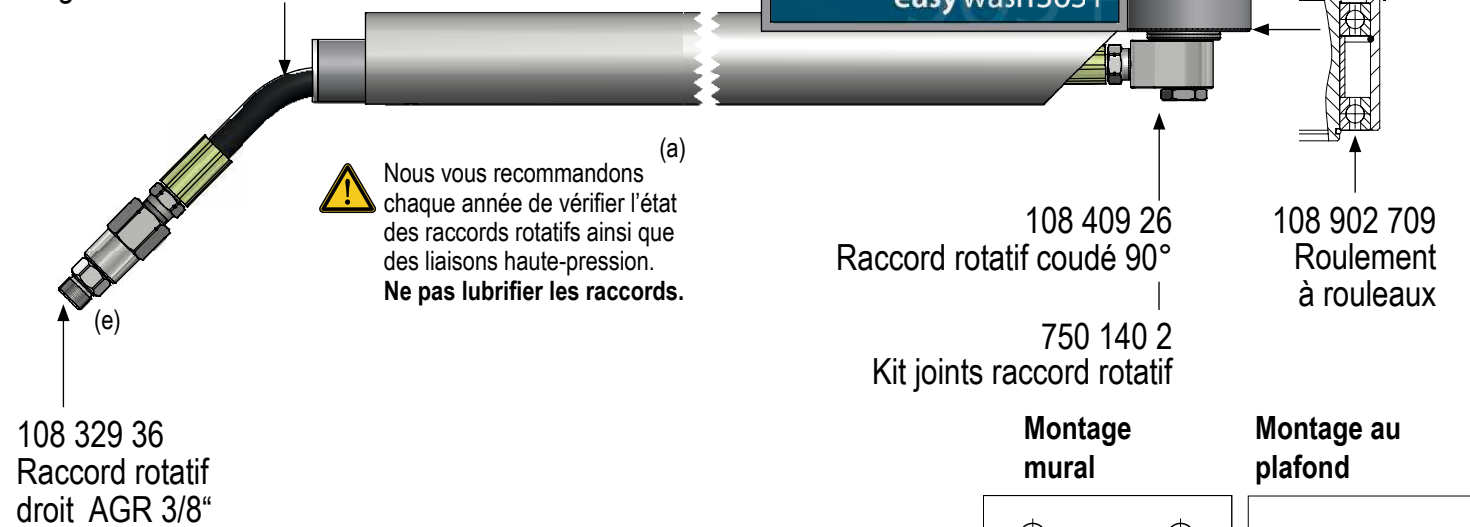

Nous vous recommandons  
chaque année de vérifier l'état  
des raccords rotatifs ainsi que  
des liaisons haute-pression.  
**Ne pas lubrifier les raccords.**

108 329 36  
Raccord rotatif  
droit AGR 3/8"

108 409 26  
Raccord rotatif coudé 90°  
750 140 2  
Kit joints raccord rotatif

108 902 709  
Roulement  
à rouleaux

**Montage  
mural**

**Montage au  
plafond**

Fixation  
**Attention** : charge maximale  
par vis 20 kN  
**Ne pas lester l'extrémité  
du bras**

**Pour votre sécurité**

### Instructions de montage

1. Sceller le bras de lavage (a), de préférence  
sur une poutrelle (IPN)

**Attention** : charge minimale par point de  
fixation (par exemple : vis M12) 20 kN

2. Relier, au choix, le flexible ou la canalisa-  
tion de liaison pompe HP sur l'entrée (c).

3. Brancher le flexible HP de la lance ou de  
la brosse sur le raccord rotatif (e), veiller à  
l'étanchéité

- Avant la première utilisation,  
lire toutes les instructions de  
service. Vérifiez l'état du  
dispositif HP et assurez-vous de son bon fonctionnement.
- L'installation doit être confiée uniquement à une personne qualifiée ayant toutes  
connaissances des instructions de service et de sécurité se rapportant à nos matériels.
- Le matériel haute-pression ne doit pas être utilisé sans prendre en considération  
toutes les précautions d'usage.
- Le jet haute-pression ne doit pas être dirigé vers une personne, un animal ou encore  
vers du matériel électrique.
- Avant de remplacer la buse ou encore avant d'effectuer une opération de  
maintenance ou de réparation, couper l'alimentation d'eau, éteindre le dispositif  
haute-pression et sécuriser celui-ci contre tout démarrage intempestif.
- De façon complémentaire, se référer aux instructions du constructeur des matériels  
haute-pression (prévention des accidents).
- Pour la mise en place des buses se référer aux instructions du constructeur de  
buses.
- Ne pas effectuer de transformation ou de modification sur l'appareil.

