

Пенокопье easywash365+ Standard с форсункой для пены ST-75, инжектор ST-160 с дозирующим вентилем ST-161, всасывающий шланг и всасывающий фильтр. Артикул Nr.: 200 160 720 / 200 160 725



Описание

Благодаря применению этого пенокомплекта потребитель имеет возможность как работать в режиме смыва так и в режиме нанесения пены, легкий монтаж к АВД. Потребитель имеет в своем распоряжении 2 пистолета и может выбрать между чистой водой от АВД или химией для нанесения пены.



Общие указания по безопасности

- Безопасность гарантируется только при применении инжектора в соответствии с этой инструкцией по эксплуатации.
- Сохраните, пожалуйста, эту инструкцию по эксплуатации для дальнейшего использования.
- Обратите внимание на указания по безопасности для мощного средства и от производителя АВД.
- Мощные средства не смешивать друг с другом.
- При работе одевать подходящую защитную одежду и перчатки.
- Струю от АВД ни в коем случае не направлять на людей или животных.
- Прочитайте листки по безопасности и обратите внимание на соответствующие предписания по безопасности и организации работ.
- Монтаж, ввод в эксплуатацию и обслуживание разрешено проводить только специально обученному и авторизованному персоналу.
- Запрещена эксплуатация с поврежденными деталями, вышедшие из строя части должны быть немедленно заменены.



Использование по назначению

- Инжектор может использоваться только с подходящим АВД.
- Инжектор по определению не может использоваться лицами (включая детей) с ограниченными психическими, физическими и двигательными возможностями и/или лицами не обладающими достаточными знаниями. Это значит, что за Вами будет наблюдаться ответственное за технику безопасности лицо или Вы получите указание как использовать данный прибор.
- Детям по определению запрещено пользоваться этим инжектором.

Безопасность



Опасность! При несоблюдении этих указаний может возникнуть опасность для тела, жизни и материальных ценностей



Обратите внимание на инструкцию по эксплуатации! Неправильное обращение может привести к тяжелым повреждениям. Прочитайте инструкцию по эксплуатации перед использованием устройства.




Информация

Дополнительно обращаем внимание на необходимость учитывать для всех случаев применения требуемые предписания по безопасности и правовые нормативы.

Инструкция по эксплуатации пенокомплекта easywash365+



Пенокопье easywash365+ Standard с форсункой для пены ST-75, инжектор ST-160 с дозирующим вентилем ST-161, всасывающий шланг и всасывающий фильтр. Артикул Nr.: 200 160 720 / 200 160 725

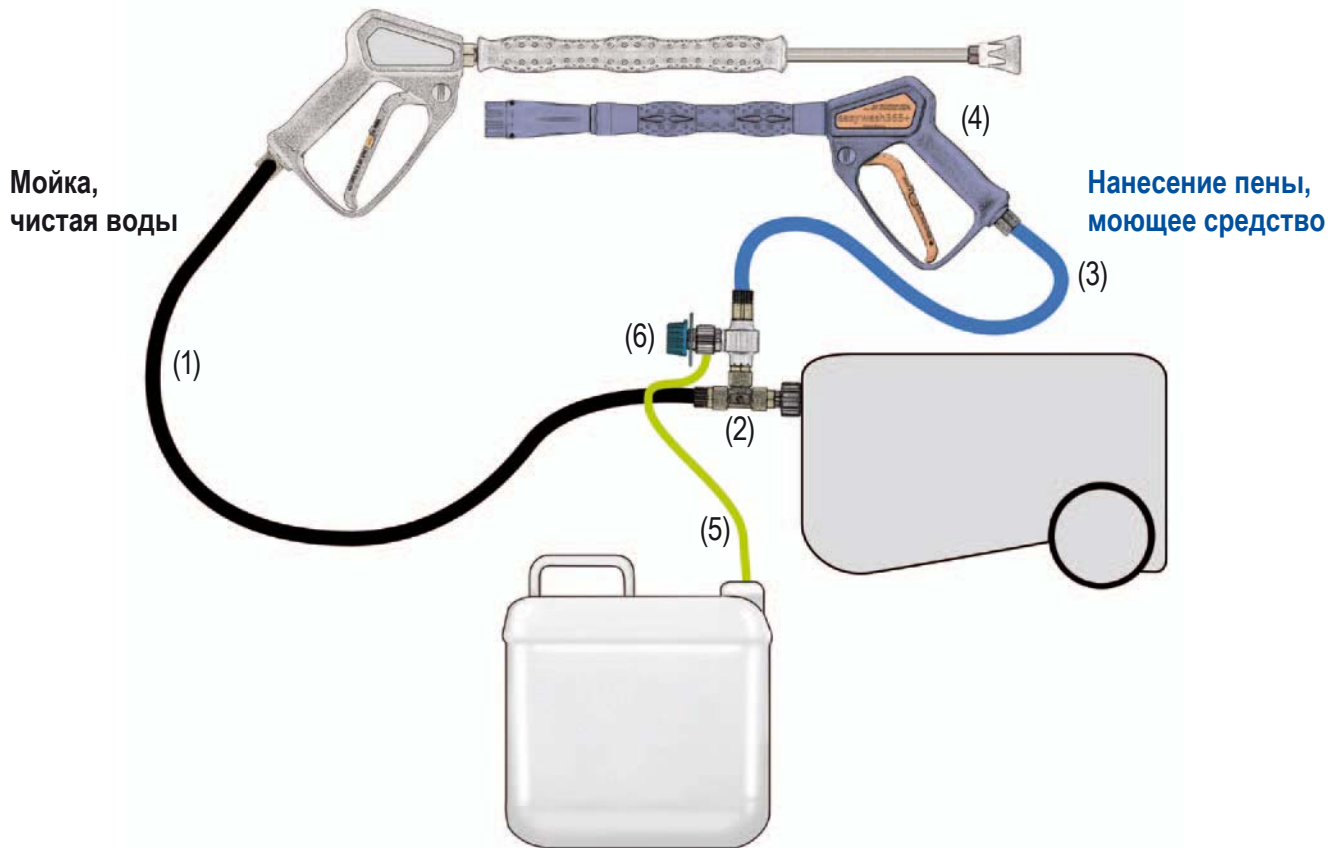

Ввод в эксплуатацию

- Имеющийся шланг ВД (1) с пистолетом ВД отсоединить от АД.
- Подсоединить Т-переходник пенокомплекта (2).
- Имеющийся шланг ВД (1) подсоединить к другому концу Т-переходника (2).
- Опциональный шланг ВД (3) (длина до 40 м, при DN 10) подсоединить к наружной резьбе на инжекторе, подсоединить пенокопье ВД (4).
- Всасывающий шланг (5) вставить в емкость с химией.
- Благодаря дозирующему вентилю (6) на инжекторе осуществляется жалаемое дозирование.

Технические данные

Модель	200 160 720	200 160 725
Макс. давление	350 bar	250 bar
Макс. Температура	90 °C	90 °C
Всасывающий шланг	1 м, DN 10	1 м, DN 9
Макс. Длина всасывающего шланга	40 м	40 м, DN 10 20 м, DN 8
Соединения	HV M22 + 2 x M22 AG	муфта / штекер ST-45-250 + 1 M22x1,5 AG
Пенонасадка ST-75	1,9 мм	1,9 мм