Перепускные вентили

ST-250

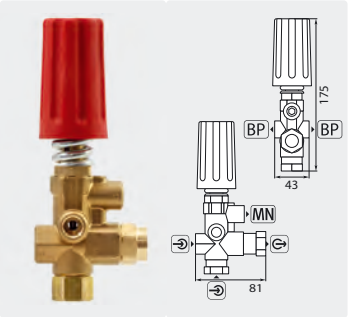

⊖ = Вход 3/8" IG. ⊖ = Выход 3/8" IG.
BP = Bypass 1/4" IG.
MN = Манометр 1/4" IG.
С шаровым обратным вентилем.
Макс. 250 bar / 80 °C

R+M Nr.	⟵
200 250 500	35 л/мин

UL 250

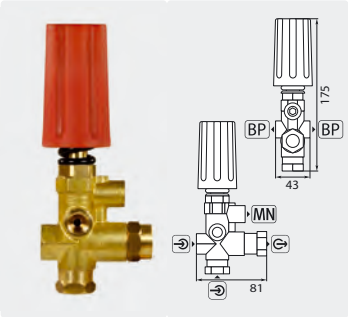

⊖ = Вход 3/8" IG. ⊖ = Выход 3/8" IG.
BP = Bypass 1/4" IG. MN = Манометр 1/4" IG. С шаровым обратным вентилем.
Макс. 250 bar / 60 °C

R+M Nr.	⟵
533 31	35 л/мин

UL 250 встраиваемые

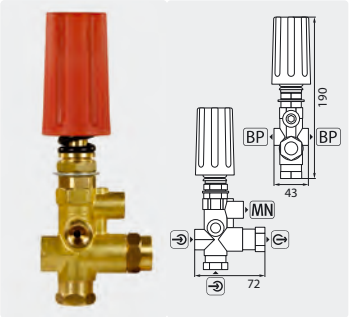

⊖ = Вход 3/8" IG. ⊖ = Выход 3/8" IG.
BP = Bypass 1/4" IG. MN = Манометр 1/4" IG. С шаровым обратным вентилем.
Макс. 250 bar / 60 °C

R+M Nr.	⟵
533 351	35 л/мин

Запчасти для UL 250

Стандартный

R+M Nr.
121 412 9

С шаровым обратным вентилем

R+M Nr.
121 412 91

Запчасти для ST-250

С шаровым обратным вентилем

R+M Nr.
200 250 490

VB7

⊖ = Вход 3/8" AG. ⊖ = Выход 3/8" IG.
BP = Bypass 3/8" IG. MN = Манометр 1/4" IG.
Перепускной вентиль. Макс. 220 bar / 90 °C

R+M Nr.	⟵
532 722 0	30 л/мин

VB9

⊖ = Вход 3/8" IG. ⊖ = Выход 3/8" IG.
BP = Bypass 3/8" IG. MN = Манометр 1/4" IG.
Перепускной вентиль с микровыключателем (IP55) и кабелем 1.000 мм. Макс. 220 bar / 90 °C

R+M Nr.	⟵
532 235 0	30 л/мин

VB9

⊖ = Вход 3/8" IG. ⊖ = Выход 3/8" IG.
BP = Bypass 3/8" IG. MN = Манометр 1/4" IG.
Перепускной вентиль.
Макс. 220 bar / 90 °C

R+M Nr.	⟵
532 234 0	30 л/мин

VB56

⊖ = Вход 1/2" IG. ⊖ = Выход 3/8" IG.
Перепускной вентиль с полым винтом. Banjo-подсоединение. X: 26 мм. Y: 66-76 мм. Подходит для Leuco/Hawk MT-LT.
Макс. 220 bar / 90 °C

R+M Nr.	⟵
532 137 2	30 л/мин

⊖ = Вход 1/2" IG. ⊖ = Выход 3/8" IG.
Перепускной вентиль с полым винтом. Banjo-подсоединение. X: 4,5 мм. Y: 59,5-63,5 мм.
Подходит для AR Serie RC.
Макс. 220 bar / 90 °C

R+M Nr.	⟵
532 139 2	30 л/мин

⊖ = Вход 1/2" IG. ⊖ = Выход 3/8" IG.
Перепускной вентиль с полым винтом. Banjo-подсоединение. X: 4,5 мм. Y: 62-65,5 мм.
Подходит для AR Serie RK, Comet Serie FW.
Макс. 220 bar / 90 °C

R+M Nr.	⟵
532 138 0	30 л/мин