

Bedienungsanleitung easywash365+ Schaumset



easywash365+ Schaumlanze Standard mit Schaumkopf ST-75, Injektor ST-160 mit Dosierventil ST-161, Saugschlauch und Saugfilter. Artikel Nr.: 200 160 720 / 200 160 725



Sicherheit



Gefahr! Bei Nichtbeachtung dieser Hinweise, besteht Gefahr für Leib, Leben und Sachgüter!



Beachten Sie die Betriebsanleitung! Falsche Handhabung kann zu schweren Verletzungen führen. Lesen Sie die Betriebsanleitung, bevor Sie das Gerät benutzen.

Beschreibung

Durch die Verwendung dieses Schaumsets hat der Anwender die Möglichkeit, sowohl zu spülen, als auch Schaum aufzutragen. Es ist kein umständliches Montieren am Gerät erforderlich. Der Benutzer hat 2 Pistolen zur Verfügung und kann so zwischen HD-Reiniger, klares Wasser oder Chemie zum Schäumen wählen.



Allgemeine Sicherheitshinweise

- Zur Gewährleistung eines sicheren Betriebs, darf die Injektoreinheit nur gemäß dieser Betriebsanleitung betrieben werden.
- Bewahren Sie diese Betriebsanleitung für den späteren Gebrauch auf.
- Beachten Sie auch die Sicherheitshinweise für das Reinigungsmittel und ggf. die des Hochdruckreinigerherstellers.
- Reinigungsmittel nicht miteinander vermischen.
- Bei der Arbeit geeignete Schutzbekleidung und -handschuhe tragen.
- Hochdruckstrahl niemals auf Personen oder andere Lebewesen richten.
- Lesen Sie die Sicherheitsdatenblätter und beachten Sie die entsprechenden Sicherheits- und Verarbeitungsvorschriften.
- Montage, Inbetriebnahme, Bedienung und Wartung darf nur durch ausgebildetes und autorisiertes Personal durchgeführt werden.
- Ein Betrieb mit beschädigten Bauteilen ist nicht gestattet, diese sind deshalb umgehend zu ersetzen.



Info

Zusätzlich sind für den jeweiligen Anwendungsfall die erforderlichen Sicherheits- und Rechtsvorschriften zu beachten. Erweiternd gilt dies auch für sämtliches Zubehör.




Bestimmungsgemäße Verwendung

- Das Gerät darf nur mit einem entsprechenden Druckerzeuger betrieben werden.
- Das Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (Kinder eingeschlossen) mit eingeschränkten physischen, sensorischen und geistigen Fähigkeiten mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhalten von ihr eine Anweisung, wie das Gerät zu benutzen ist.
- Kindern ist generell der Betrieb mit diesem Gerät untersagt.

Bedienungsanleitung easywash365+ Schaumset



easywash365+ Schaumlanze Standard mit Schaumkopf ST-75, Injektor ST-160 mit Dosierventil ST-161, Saugschlauch und Saugfilter. Artikel Nr.: 200 160 720 / 200 160 725

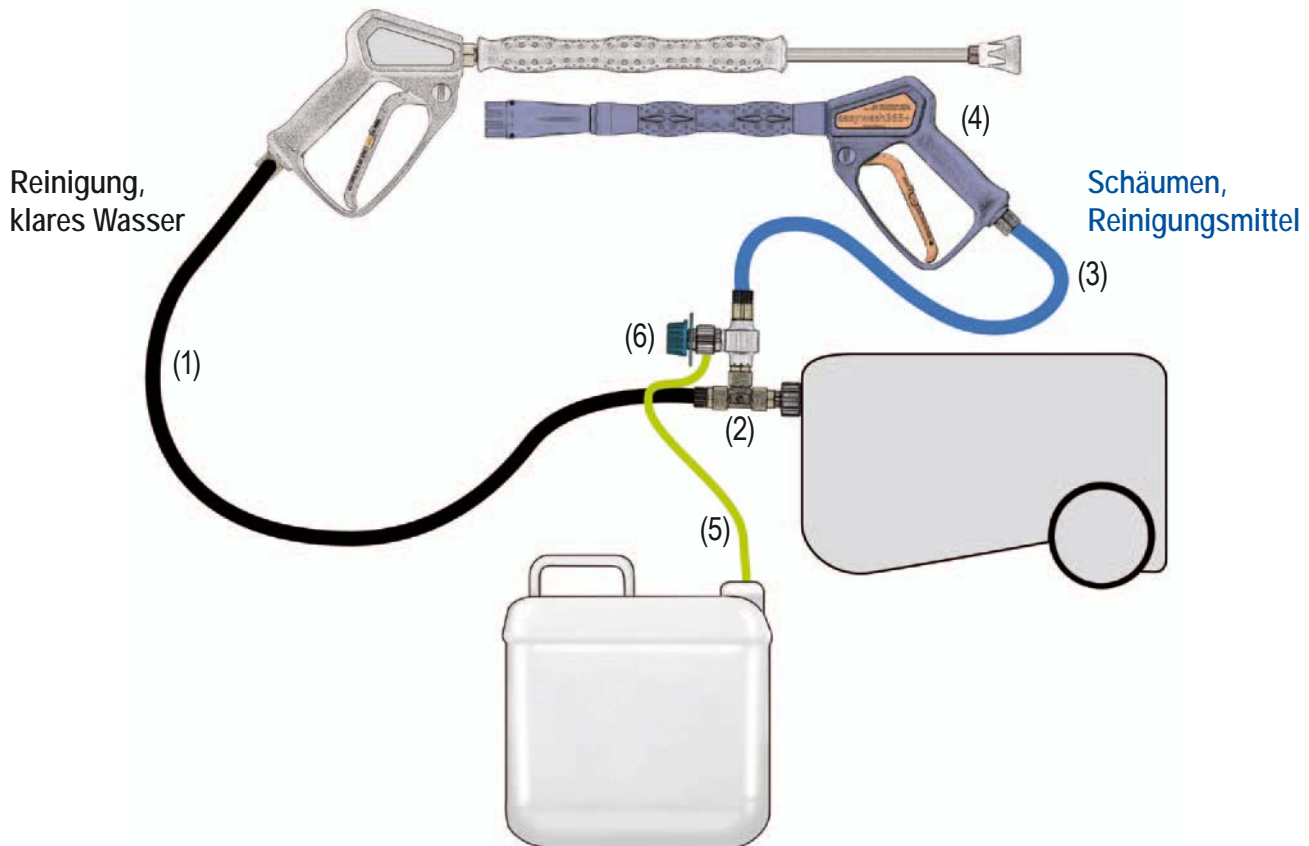

Inbetriebnahme

- Vorhandenen HD-Schlauch (1) mit HD-Pistole vom Gerät abschrauben.
- T-Stück des Schaumsets (2) montieren.
- Vorhandenen HD-Schlauch (1) am anderen Ende des T-Stücks (2) montieren.
- Optionalen HD-Schlauch (3) (Länge bis 40 m bei DN 10 oder Länge bis 20 m bei DN 8) an das Außengewinde am Injektor anschließen, die Hochdruckschaumlanze (4) montieren.
- Ansaugschlauch (5) in den Chemiebehälter stecken.
- Durch das Dosierventil (6) am Injektor erfolgt die gewünschte Chemiedosierung.

Technische Daten

Modell	200 160 720	200 160 725
Max. Druck	310 bar	250 bar
Max. Temperatur	90 °C	90 °C
Saugschlauch	1 m, DN 9	1 m, DN 9
Max. Länge HD-Schlauch	40 m, DN 10 20 m, DN 8	40 m, DN 10 20 m, DN 8
Anschlüsse	HV M22 + 2 x M22 AG	Kupplung / Stecker ST-45-250 + 1 M22x1,5 AG
Schaumkopf ST-75	1,9 mm	1,9 mm