


easy wash 365+



The choice of perfection

Wand- und Deckenkreisel

R+M Nr. 109 766 970, 109 766 971, 109 766 973

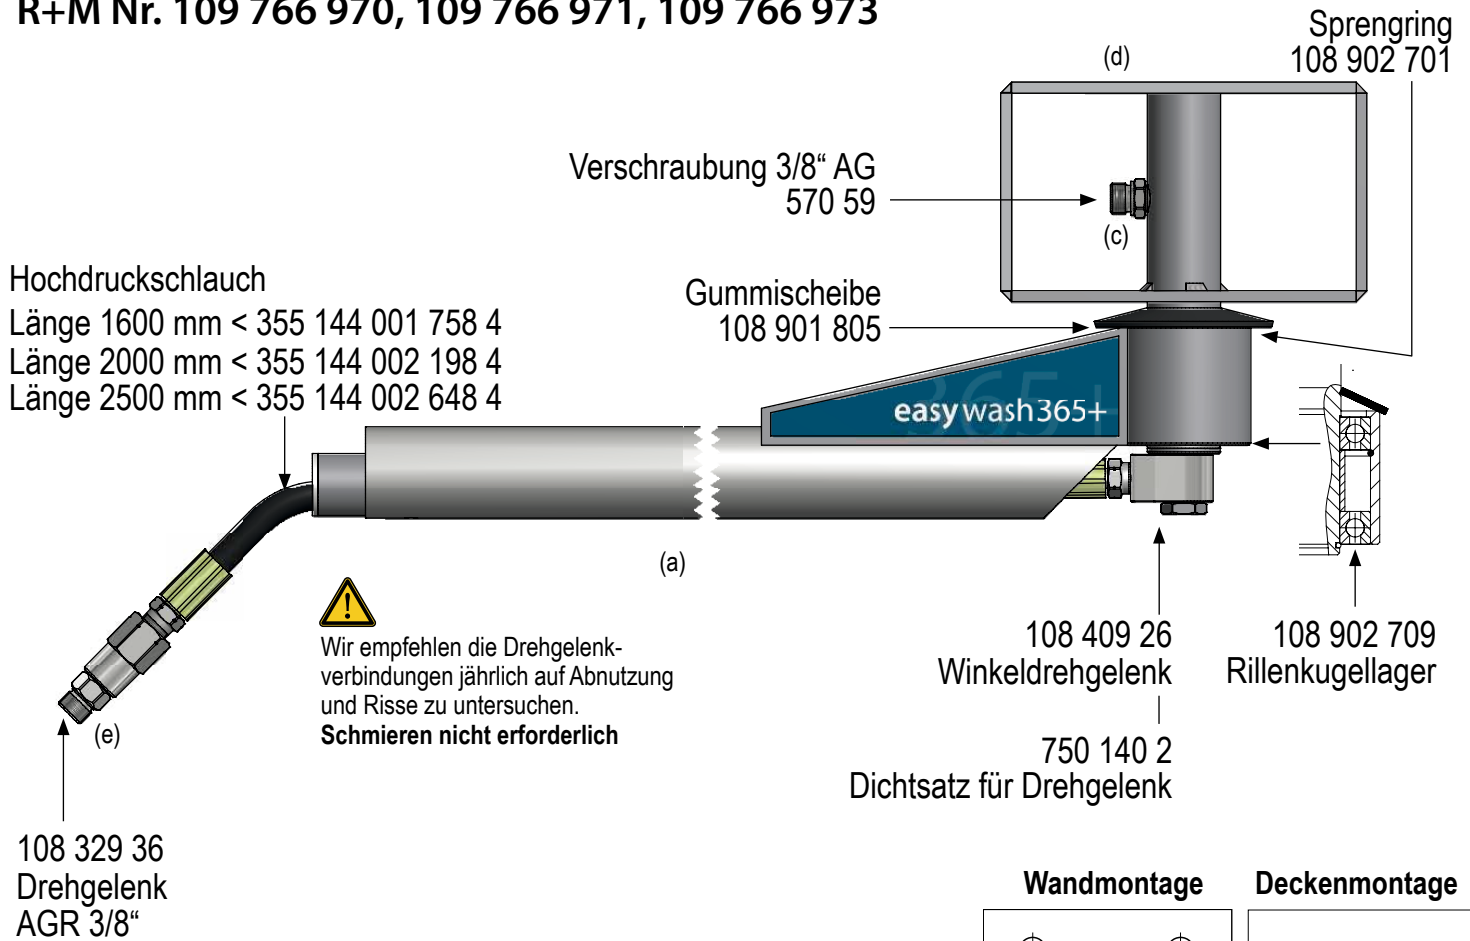

108 329 36
Drehgelenk
AGR 3/8"



Wir empfehlen die Drehgelenkverbindungen jährlich auf Abnutzung und Risse zu untersuchen.
Schmieren nicht erforderlich

Montageanleitung

1. Deckenkreisel (a) an die Decke oder einem Stahlträger befestigen.

Achtung: Tragkraft pro Bohrung (z.B.: Schraube M12) min. 20 kN

2. Die Schlauch- oder Rohrverbindung der HD-Pumpe an der Verschraubung (c) im Halter (d) dicht anschließen.

3. Den HD-Schlauch mit der Lanze oder Bürste am Drehgelenk (e) dicht anschließen.

Montage


Achtung: Hängelast pro Bohrung max. 20 kN
Bitte keine Lasten ans Ende des Auslegers hängen



Für Ihre Sicherheit

- Alle Anleitungen sind vor erster Inbetriebnahme zu lesen. Das Gerät ist auf ordnungsgemäßen Zustand und Betriebssicherheit zu prüfen.
- Die Installation unserer Produkte darf nur von Personen durchgeführt werden, die mit der Bedienung und den damit verbundenen Gefahren vertraut sind.
- Alle Produkte die mit Hochdruck betrieben werden, dürfen nicht ungeschützt verwendet werden.
- Den Düsenstrahl nicht auf Menschen, Tiere oder elektrische Einrichtungen richten.
- Bei Düsenwechsel sowie vor Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten die Wasserzufuhr absperren, das System abschalten und gegen unbeabsichtigtes Einschalten sichern.
- Es gelten die Sicherheitsrichtlinien (Unfallverhütungsvorschriften) des Herstellers von Hochdruckgeräten.
- Die Düsenbefestigung erfolgt laut Angaben des Düsen-Herstellers.

Wandmontage

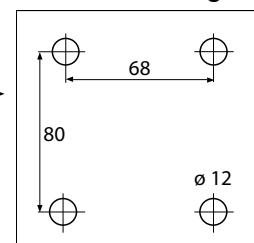

Deckenmontage

